Marie Kleiderschrank

Art. 543900

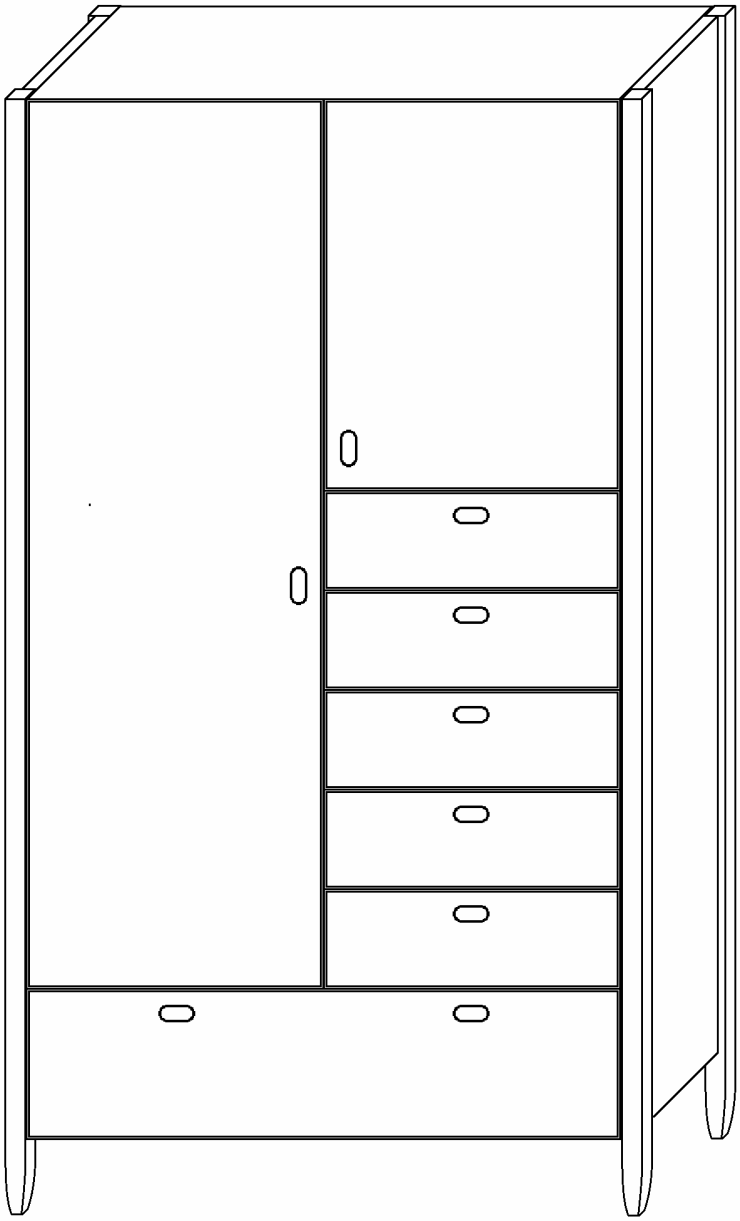

Haben Sie Fragen?
Die Livipur Möbelberatung ist gerne für Sie da: Montag – Freitag 8 – 20 Uhr, Samstag 9 – 20 Uhr
Deutschland: 06172/12 14 74 EU Länder: +49 (0) 6172/12 14 74 Schweiz: 061/703 71 73

WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN-SORGFÄLTIG LESEN.

Warnhinweis:
ACHTUNG
Möbelstücke können kippen und dadurch schwere Verletzungen verursachen.
Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern, müssen sie fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenhaft abhängen.
Bitte benutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind.
Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

Teile

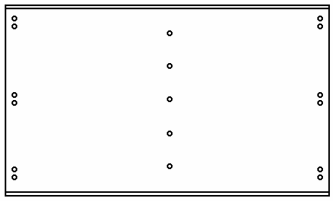

Kopfteil

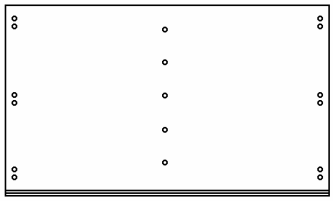

Sockel

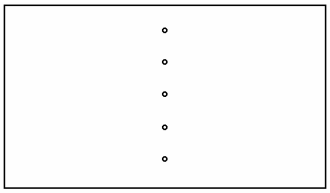

Mittelboden breit

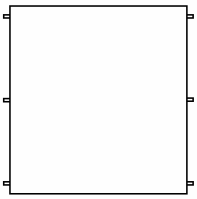

Mittelboden schmal

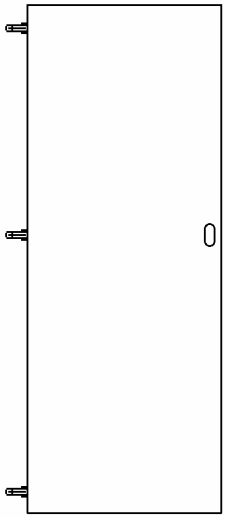

Tür hoch



2x Seitenteil

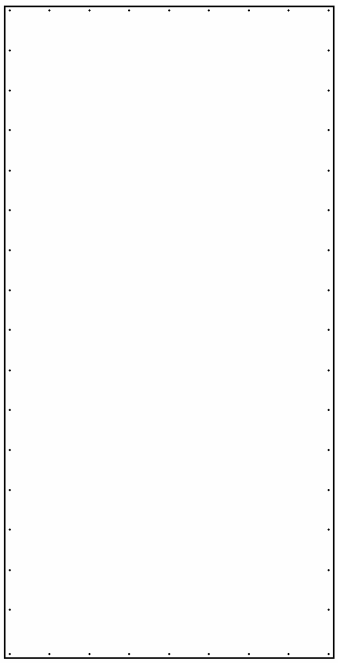

Rückwand

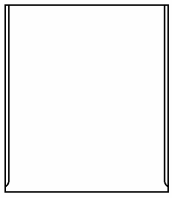

3x Regalboden

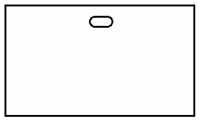

5x Schublade schmal (jede mit einer unterschiedlichen Höhe)

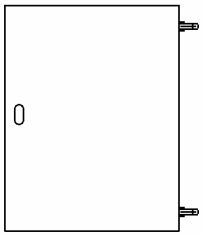

Tür klein

Schublade breit

12x Bodenträger

Kleiderstange

Holzschrauben

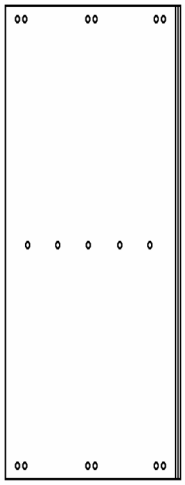

Mittelwand

! Für den Aufbau brauchen Sie einen Aufbaupartner sowie einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Ein Akkuschrauber erleichtert den Aufbau.

Aufbauanleitung

1

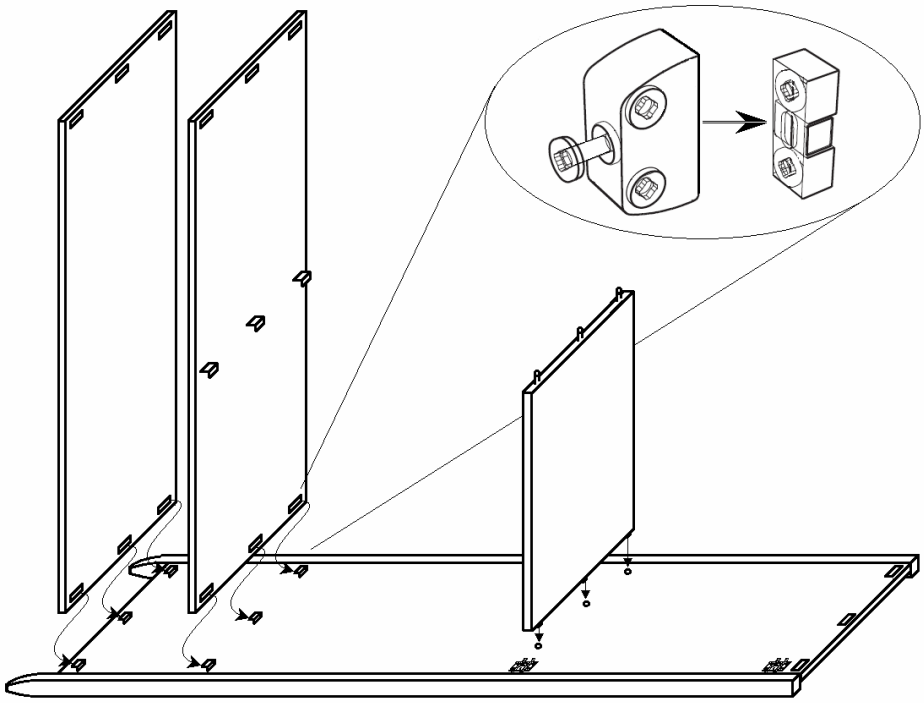

Legen Sie das rechte Seitenteil flach auf den Boden. Führen Sie die Verbinderplatten des rechten Seitenteils in die Trapezbinder des Sockelteils und Mittelboden breit ein und schrauben Sie sie fest.
Stecken Sie den Mittelboden schmal mit den Dübeln in die Bohrungen im Seitenteil.

2

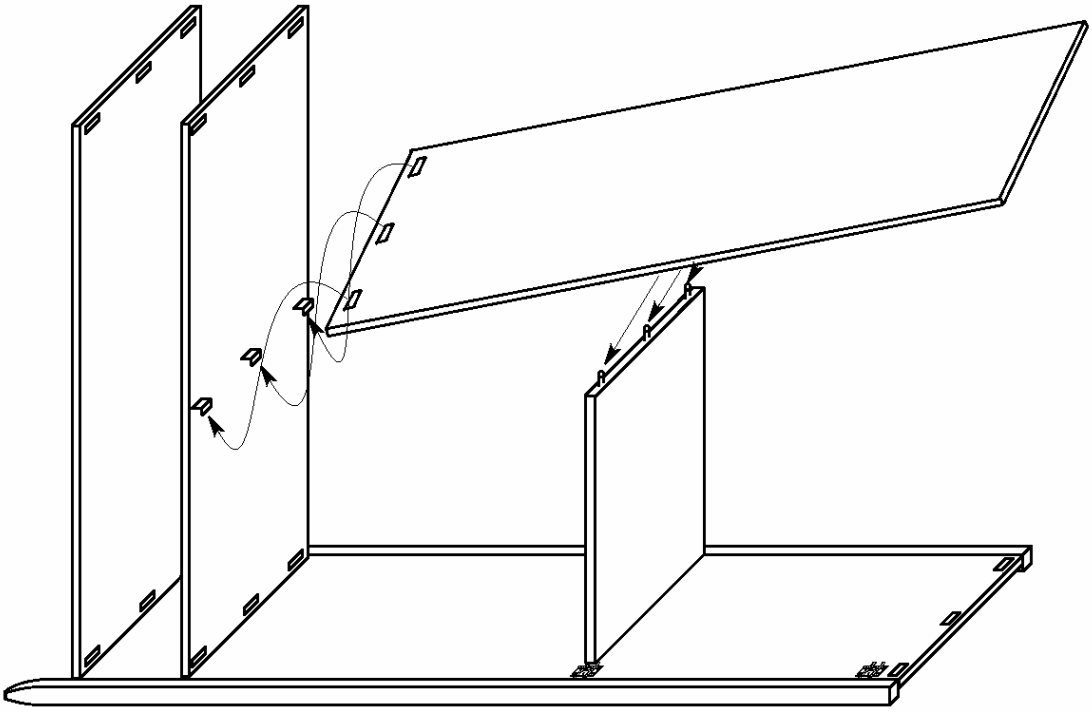

Stecken Sie die Mittelwand an den Mittelboden breit und verschrauben Sie die Trapezverbinder. Die Dübel im Mittelboden schmal müssen in die Bohrungen in der Mittelwand.

3

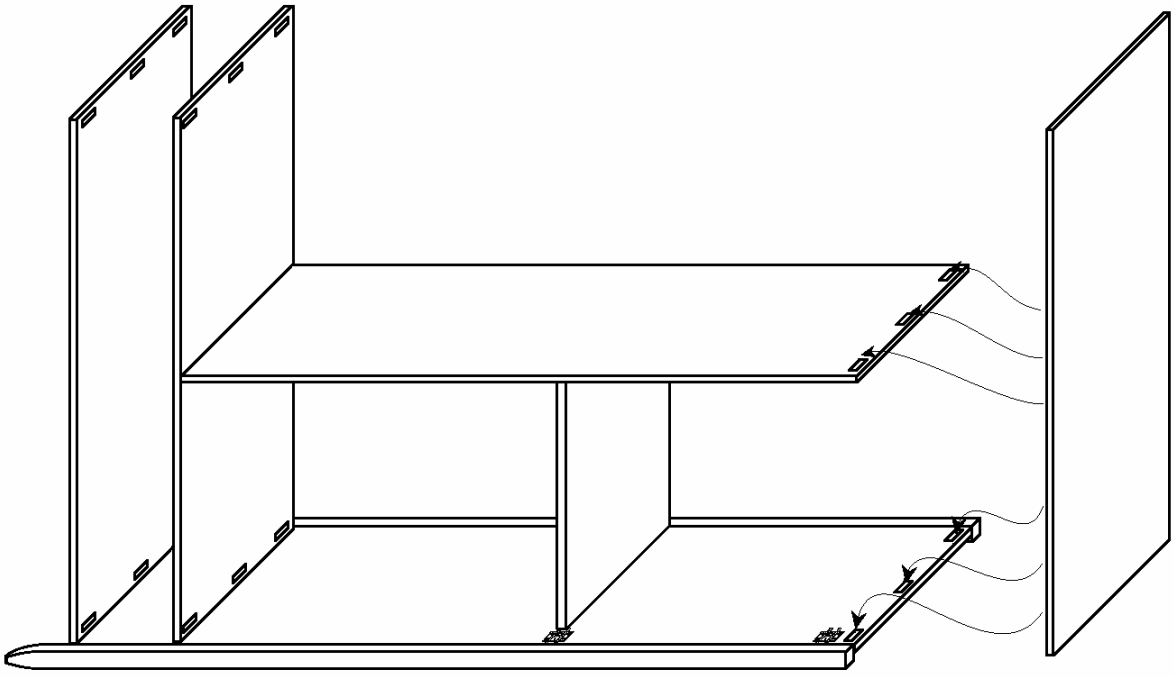

Montieren Sie das Kopfteil und verschrauben Sie die Trapezverbinder.

4

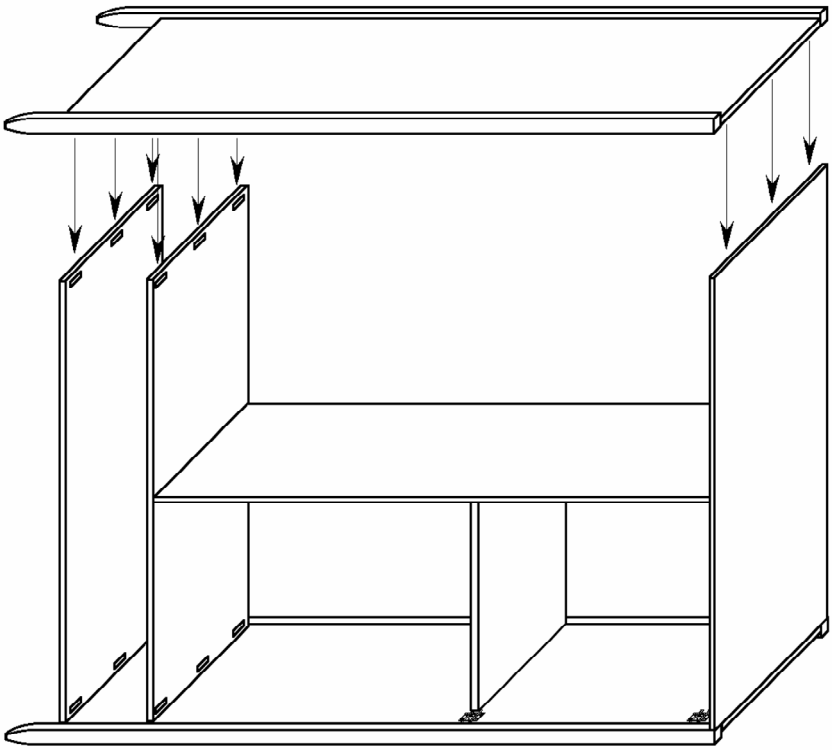

Montieren Sie das linke Seitenteil mit dem Trapezverbinder.

5

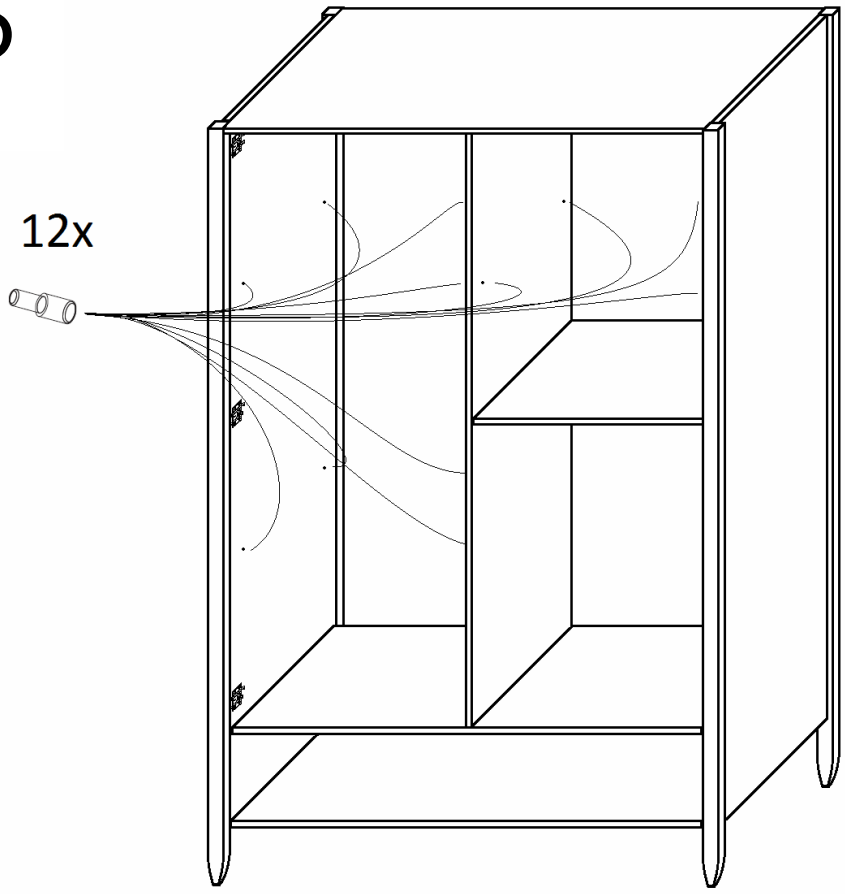

Stellen Sie den Kleiderschrank auf die Füße. Stecken Sie die Bodenträger für den Regalboden entsprechend Ihren Wünschen ein.

6

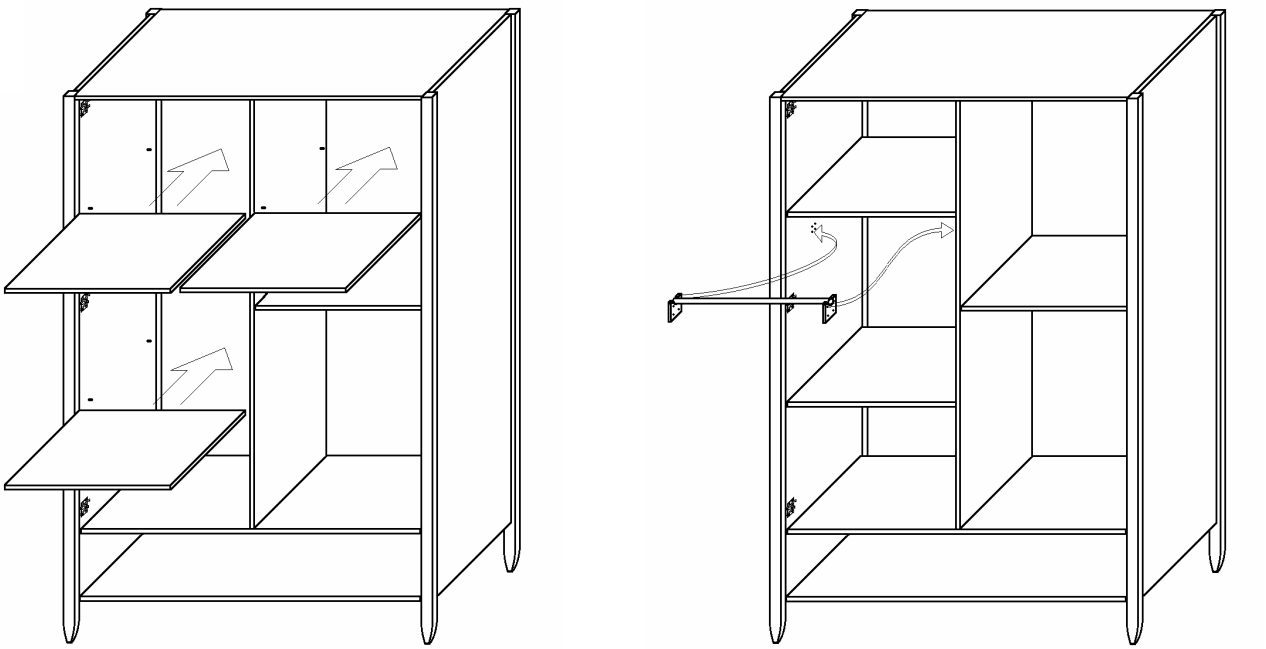

Schieben Sie die Regalböden auf die Bodenträger. Schrauben Sie die Kleiderstange in der gewünschten Höhe fest.

7

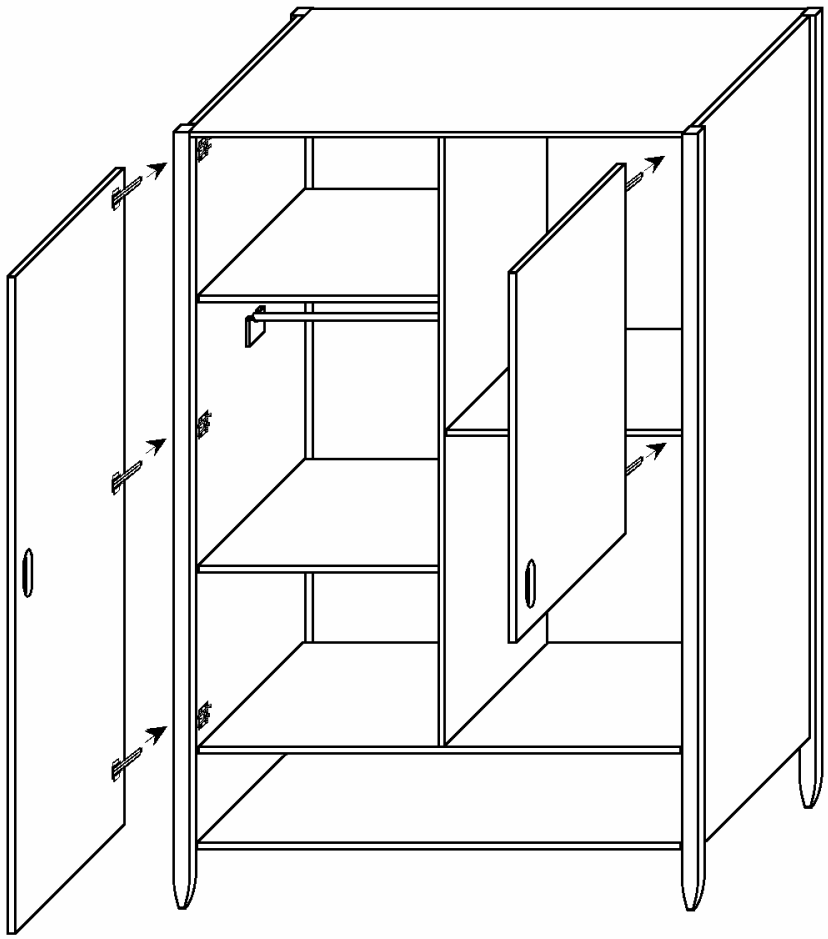

Zum Anbringen der Türen drücken Sie die Scharniere der Türen fest auf die Montageplatte auf.

8

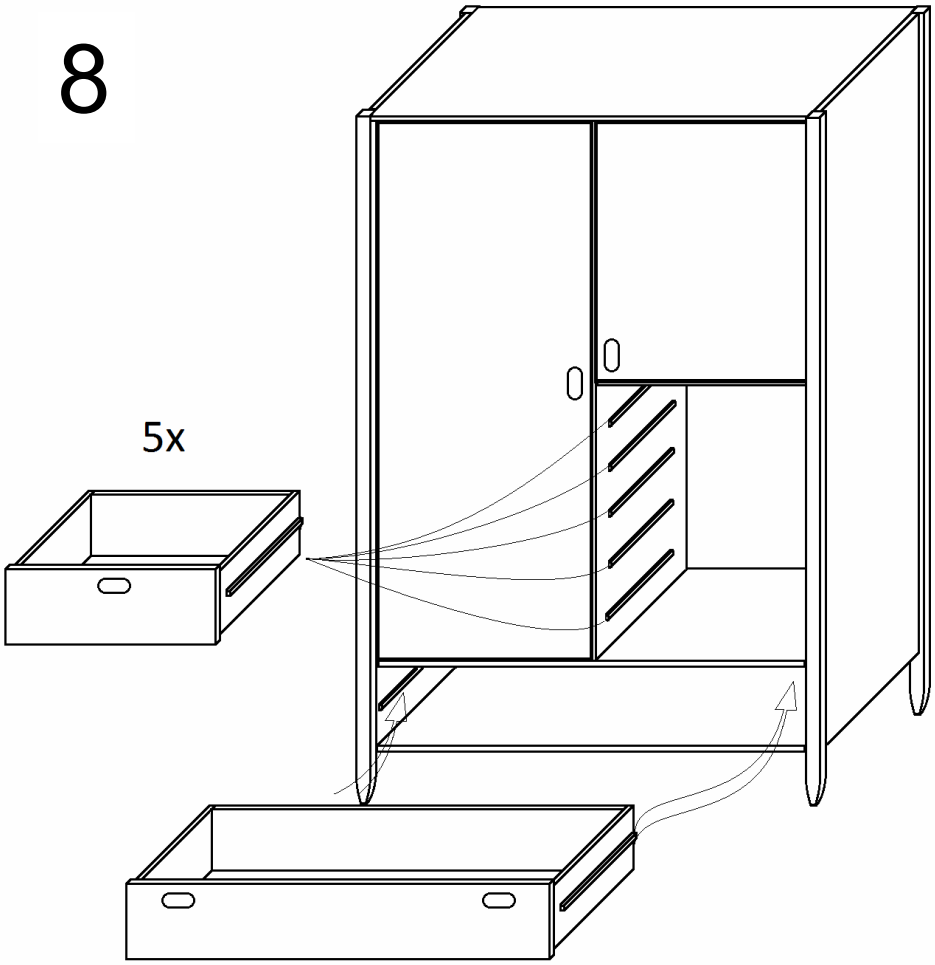

Nun setzen Sie die Schubladen ein, indem Sie die seitlich montierten Gleitrollen gleichmäßig in die an der Seite angebrachte Schiene setzen.
Die schmalen Schubladen sollten in folgender Abfolge montiert werden: Die höchste Schublade unten, die niedrigste oben.

9
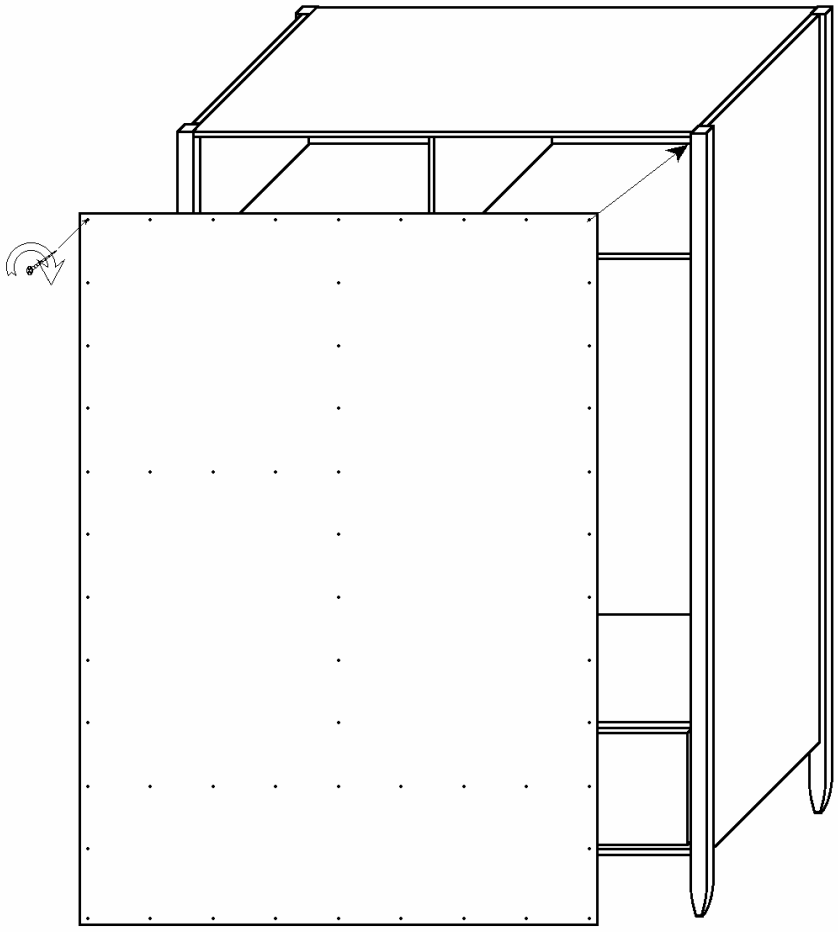
Fixieren Sie die Rückwand vorab nur leicht mit den feinen Holzschrauben. Bevor Sie die Rückwand fest verschrauben, stellen Sie den Schrank bitte in einer geraden Position auf. Prüfen Sie die korrekte Position der Seiten und Türen vor der Endmontage der Rückwand.