


# Sara Kommodenschrank

2-türig Artikel-Nr. 660400



1-türig Artikel-Nr. 656100

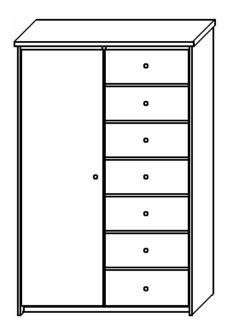









#### WICHTIG! FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN-SORGFÄLTIG LESEN.


#### Warnhinweis:

#### **ACHTUNG**


Möbelstücke können kippen und dadurch schwere Verletzungen verursachen. Um das Kippen der Möbelstücke zu verhindern, müssen sie fest an der Wand verankert werden.

Beschläge für die Verankerung an der Wand liegen nicht bei, da sie von Ihrer Wandbeschaffenhaft abhängen.

Bitte benutzen Sie Befestigungesbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind. Sollten Sie Fragen zu den Befestigungsbeschlägen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Fachhandel.

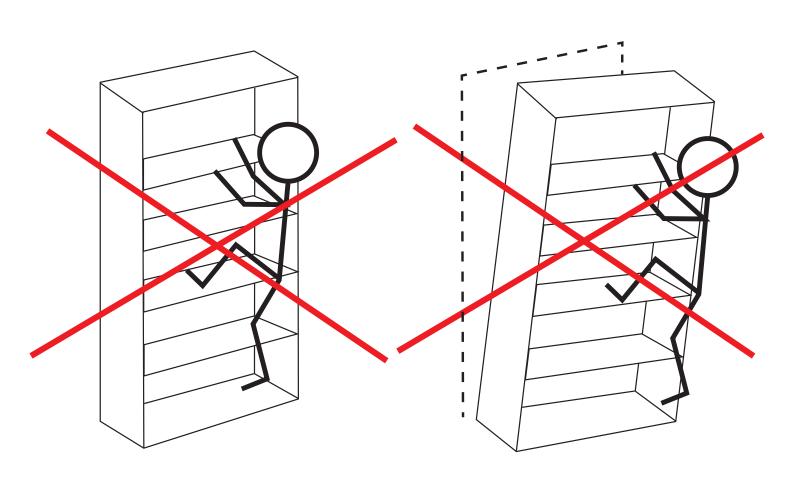

#### Teile:

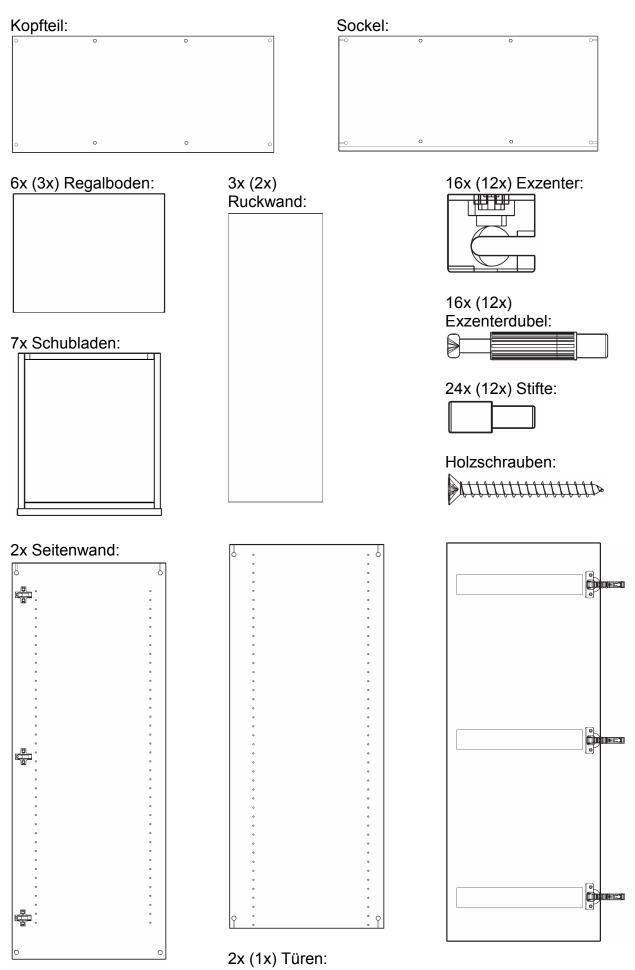


2x (1x) Mittelwand:


Mit einem Aufbaupartner geht's leichter. Für den Aufbau brauchen Sie einen Schlitzschraubendreher sowie bestenfalls einen Akkuschrauber für die Holzschrauben.

### 1


Stellen Sie den Sockel auf die hintere Kante und befestigen Sie die beiden Mittelwände, indem Sie die Exzenterdübel in den Boden schrauben, die Exzenter in die Aussparungen der Wände setzen und durch Drehen des Exzenters verbinden.

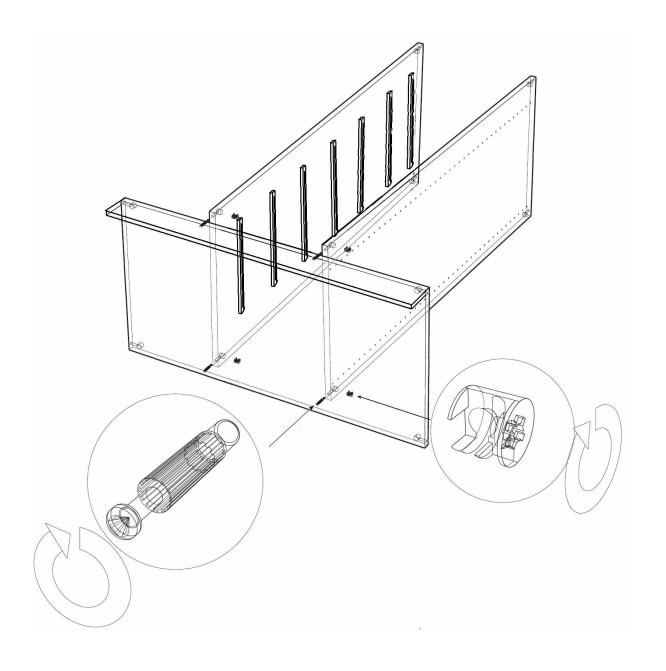


Schrauben Sie die Exzenterdübel in beide Seitenteile und ziehen Sie die Exzenter fest.

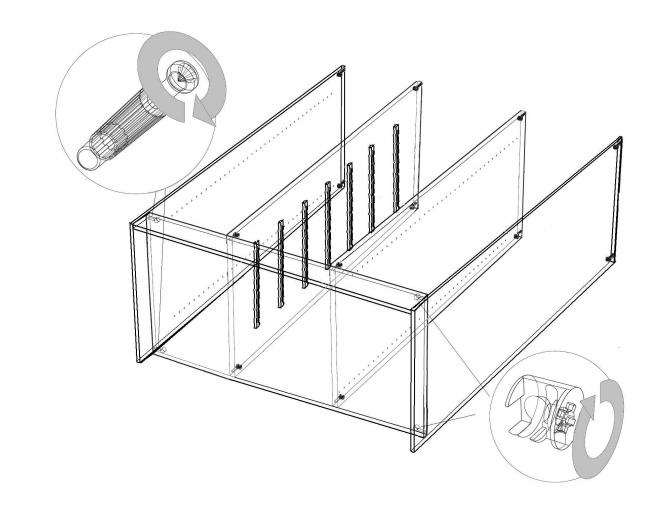


Befestigen Sie in gleicher Weise das Kopfteil.

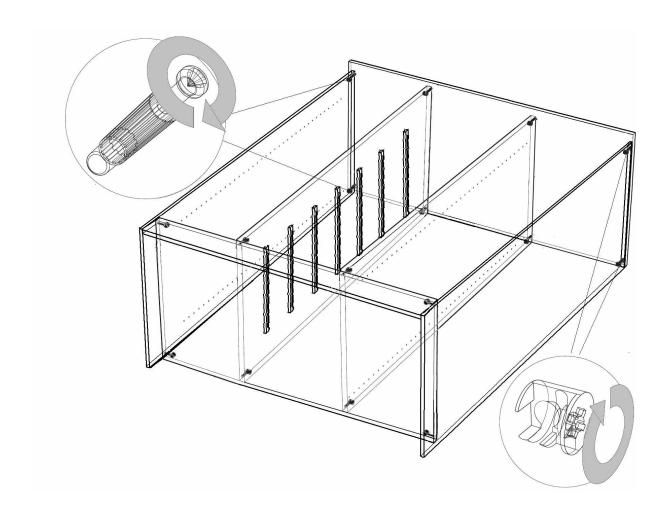

Drücken Sie die Scharniere der Türen sehr fest auf die Verbinderplatten.

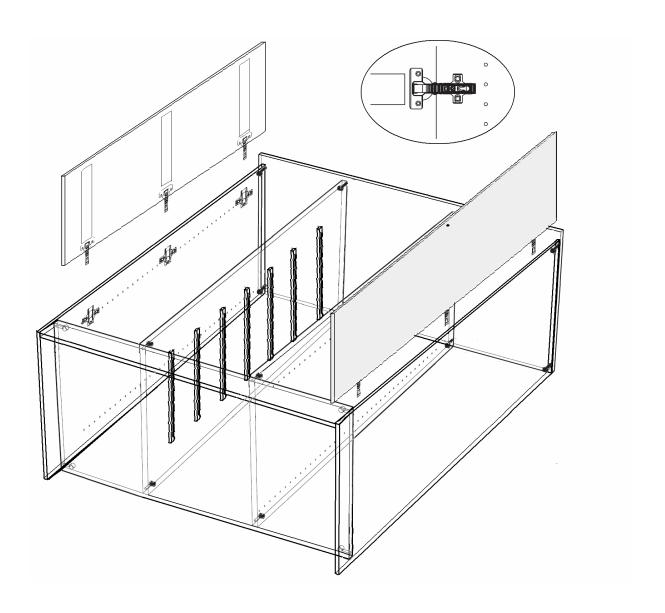


Zum Montieren der Schubladen ziehen Sie die Führungen nach außen und setzen die Schubladen mit den Verbindern auf die dazugehörigen Stiftplatten der Führungen.

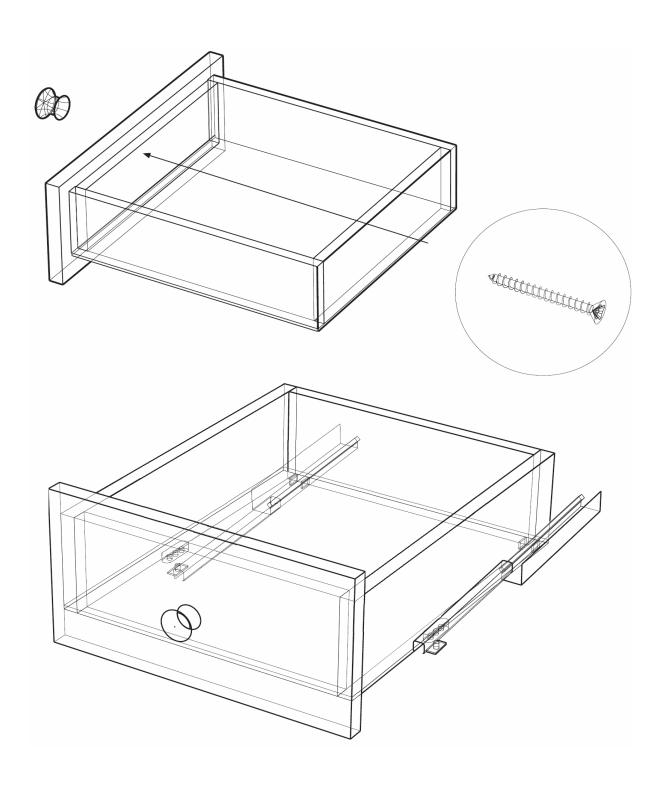

Schrauben Sie die Rückwand mit den feinen Holzschrauben fest. Bevor Sie die Rückwand fest verschrauben, stellen Sie die Kommode bitte in einer geraden Position auf.

Prüfen Sie die korrekte Position der Seiten, Türen und Schubkästen vor der Endmontage der Rückwand.

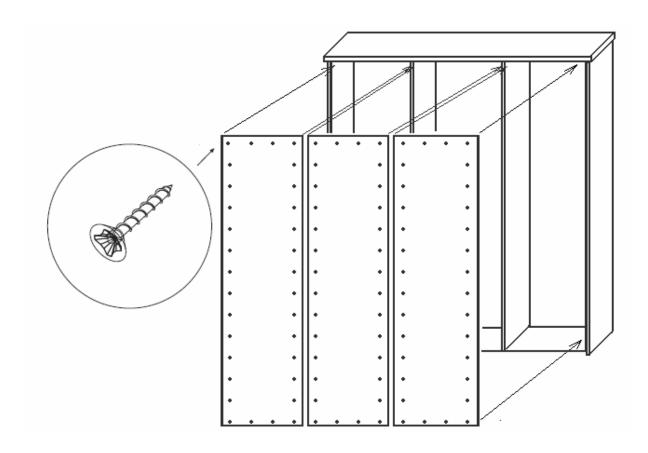

## 7

Legen Sie mit den Stiften die Positionen der Regalböden fest und schieben Sie diese. Legen Sie die Schubladen ein. Fertig!